

Montaż baterii


Montaż baterii łazienkowych, wbrew powszechnej opinii, nie jest skomplikowaną czynnością. Oto kilka podstawowych wskazówek, którymi warto się kierować podczas samodzielnej instalacji armatury.

Jeszcze przed zakupem baterii powinniśmy sprawdzić, na jakiej wysokości w naszej łazience znajdują się rury doprowadzające ciepłą i zimną wodę. Od tego zależy wybór baterii ściennej lub stojącej. Jeśli rury wyprowadzone są powyżej wanny lub umywalki, montujemy baterie ściennie, gdy instalacja wodna biegnie poniżej tych akcesoriów, mocujemy baterie stojące lub wielootworowe.

Baterie dwuuchwytowe powinno się instalować w sieci wodociągowej o temperaturze 90°C i ciśnieniu do 1 MPa (zalecane ciśnienie to 0,3 MPa). Najlepiej podłączać je do wody ciepłej z lewej strony i zimnej z prawej. Montaż baterii ściennych rozpoczynamy od wkręcenia przyłączy mimośrodowych do końcówek instalacji wodociągowej (schemat budowy produktu znajduje się w instrukcji dołączonej do opakowania). Połączenie gwintowe warto uszczelnić włóknem ko-

nopnym lub taśmą teflonową. Przyłącza powinny być ustawione poziomo i wystawać ze ściany pod kątem prostym. Na mimośrodach należy nakręcić rozety i przymocować baterię nakrętkami przyłączeniowymi (uszczelki płaskie zabezpieczą połączenie). Armatura zamontowana w ten sposób będzie sprawna i szczelna.

W przypadku baterii stojących jednootworowych w korpus armatury wkładamy przyłącza elastyczne i wkręt mocujący. Baterię wsuwamy elementami przyłączeniowymi do otworu montażowego i na wystający od spodu wkręt nakładamy podkładkę gumową i metalową. Armaturę uda nam się trwale przykręcić, jeśli zastosujemy nakrętkę tulejkową. Na koniec wystarczy podłączyć przyłącza elastyczne do instalacji wodociągowej i sprawdzić szczelność połączeń. Samodzielna instalacja baterii stojącej dwuotworowej również nie jest skomplikowana. Do otworów montażowych wkładamy przyłącza proste i mocujemy je nakrętkami. Armaturę powinniśmy zamontować przy pomocy nakrętek przyłączeniowych i zabezpieczyć połączenie uszczelkami płaskimi. Musimy pamiętać także o nakręceniu końcówek instalacji wodociągowej na przyłącza proste. Jeśli instalujemy baterię wannową, wąż natrysku przykręcamy do łącznika i ręczki natrysku. Po skończonej pracy powinniśmy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, by bateria funkcjonowała bez zarzutu.

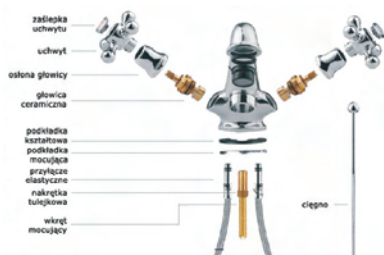

Fot. Grupa Armatura

